


BRÁNA POSUVNÁ NESENÁ –MONTÁŽ

POHLED ZE VNITŘE




PŮDORYS

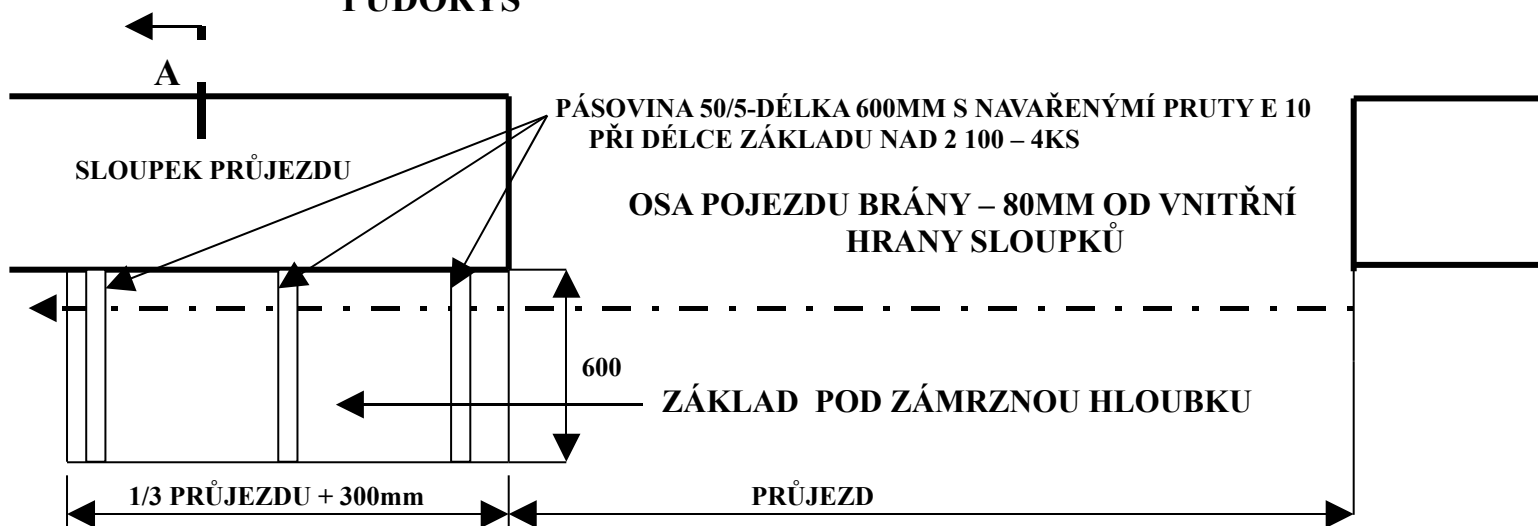

ŘEZ A-A

2.FÁZE BET.ZÁKLADU
BET.PO OSAZENÍ BRÁNY
PŘIVAŘIT K VÝZTUŽI

1.FÁZE BET.ZÁKLADU
POD ZÁMRZNOU HLOUBKU
S OSAZENOU VÝZTUŽÍ

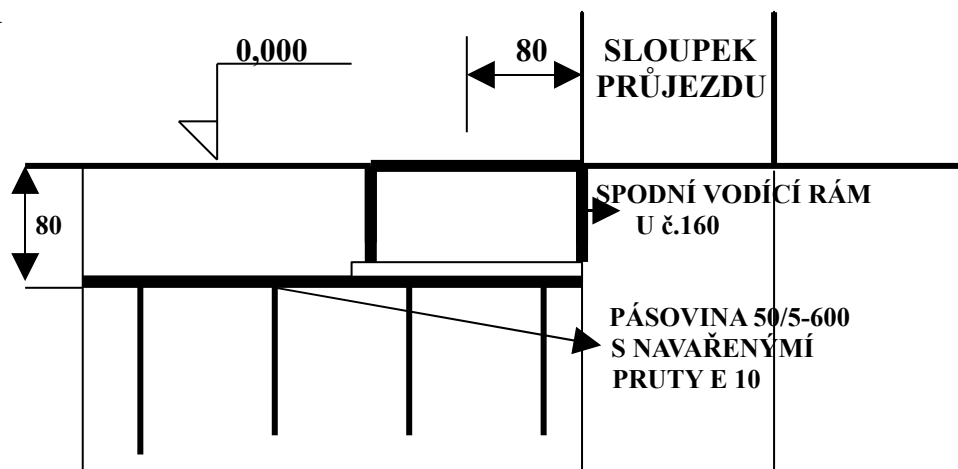

PLATÍ PRO BRÁNY S VEDENÍM NA PLOTĚ I S VLASTNÍM VEDENÍM !!!

SLOUPEK VLAST. VEDENÍ – JE SOUČÁSTÍ SPODNÍHO VODÍCÍ RÁMU!!!