

BRÁNA KŘÍDLOVÁ MONTÁŽ

OSAZENÍ BRÁNY NA ZDĚNNÉ SLOUPKY

STAVITELNÉ PANTY S LOŽISKY - BOČNÍ


A/ BEZ POMOCNÉHO SLOUPKU

B/ S POMOCNÝM SLOUPKEM

POHLED ZE VNITŘ




PŮDORYS

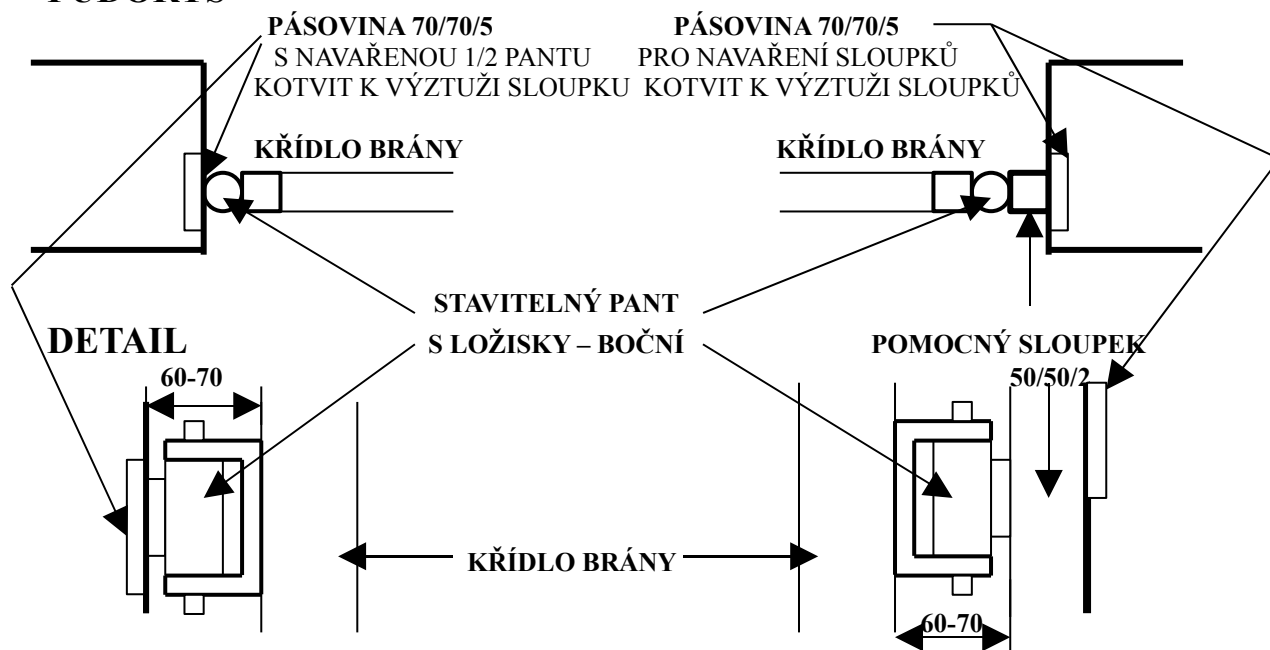


STAVITELNÉ PANTY S LOŽISKY - HORNÍ A SPODNÍ BEZ POMOCNÉHO SLOUPKU

DETAIL

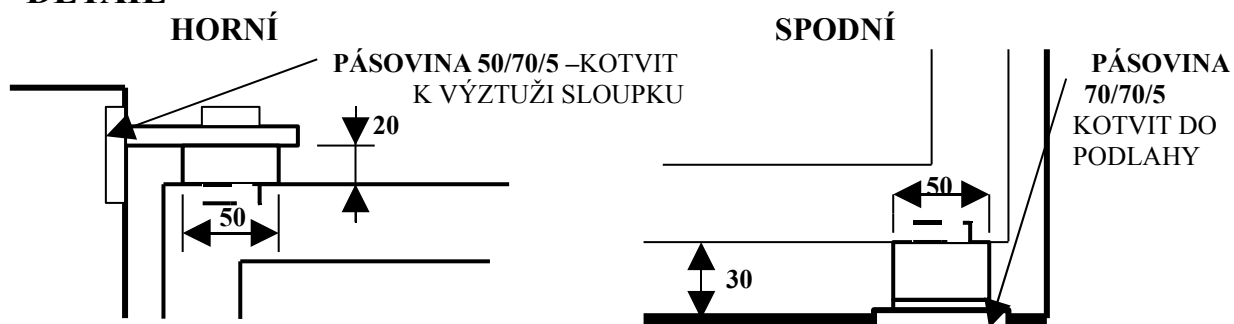


BRÁNA KŘÍDLOVÁ – OSAZENÍ POHONŮ

POHLED NA BRÁNU Z VNITŘNÍ STRANY

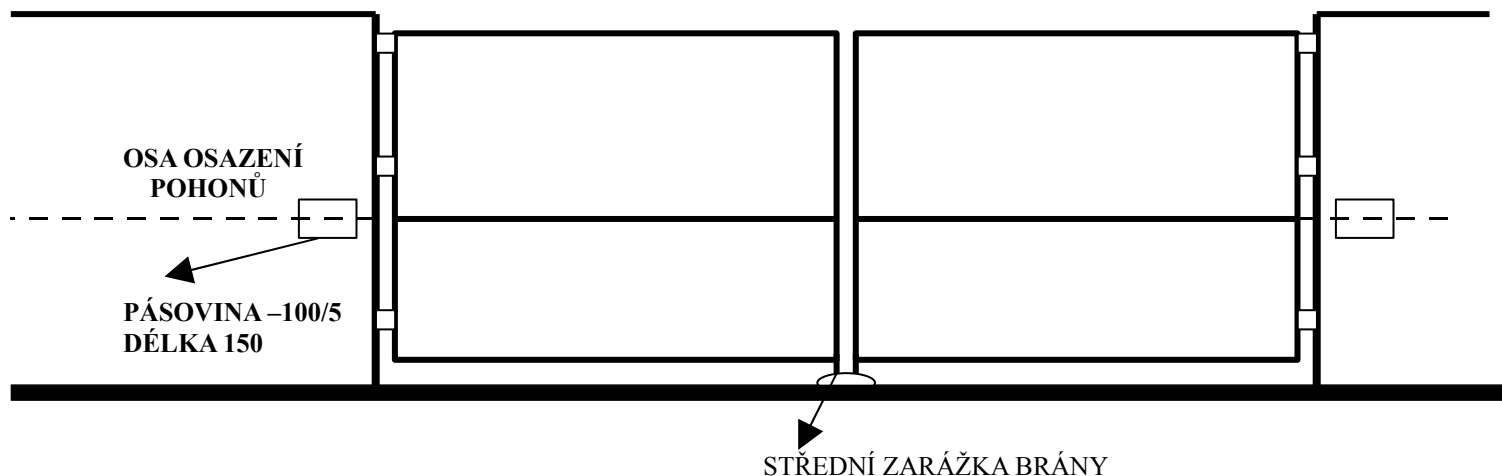

DETAIL OSAZENÍ POHONŮ A BRÁNY

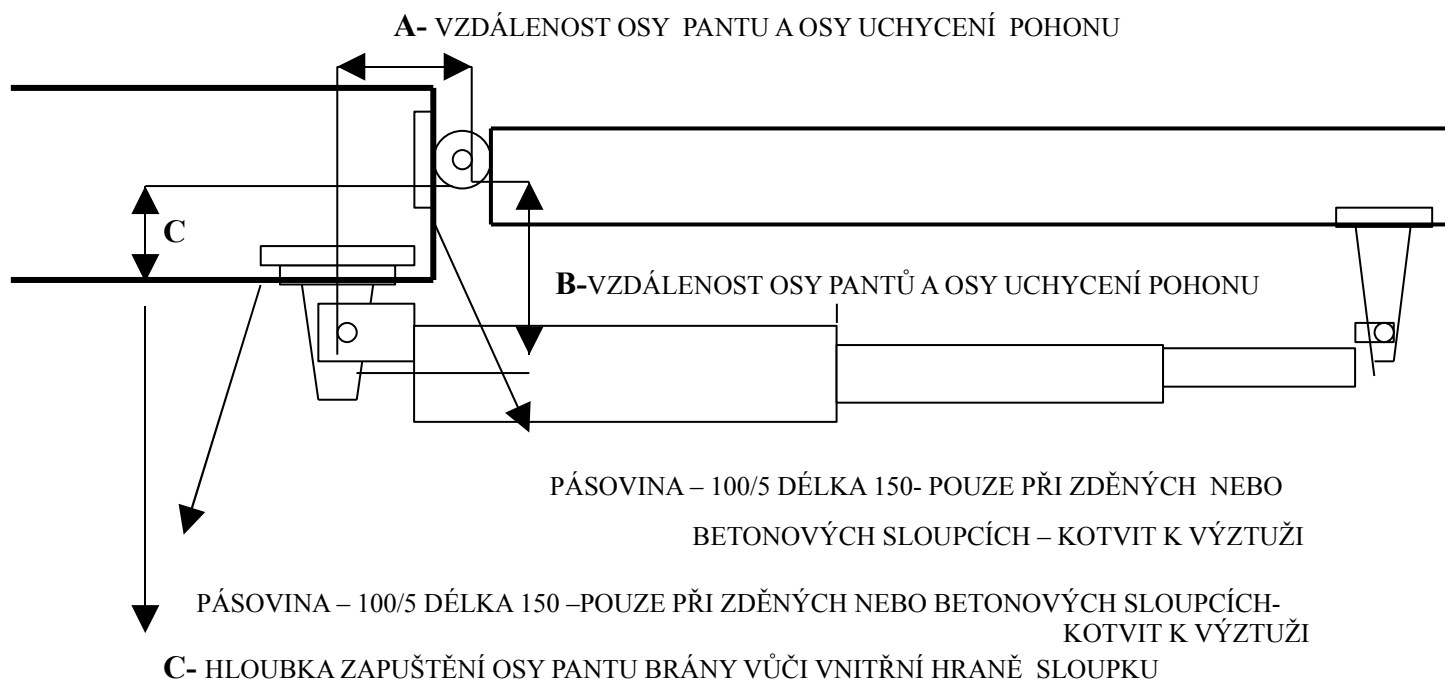

PODMÍNKY PRO OSAZENÍ POHONŮ KŘÍDLOVÉ BRÁNY

1.OSA OSAZENÍ POHONŮ BY MĚLA BÝT V ÚROVNI OSY PODÉLNÉ VÝZTUHY BRÁNY – POD DOLNÍ POLOVINOU BRÁNY –VÝŠKA OD TERÉNU 400-700MM

2.POHONY SE KOTVÍ NAVAŘENÍM/VELKÉ TLAKY NA STŘIH/,PROTO JE NUTNÉ, V PŘÍPADĚ ZDĚNÝCH NEBO BETONOVÝCH SLOUKŮ ,OSADIT PÁSOVINY DLE NÁKRESŮ A TYTO KOTVIT K VÝZTUŽI SLOUPKŮ.

3.STŘEDNÍ ZARÁŽKA BRÁNY –NUTNÁ PRO DOKONALÉ ZAVŘENÍ BRÁNY

4.HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ C-BY NEMĚLA BÝT VĚTŠÍ NEŽ 50MM.ÚHEL OTEVŘENÍ JE ZAVISLÝ NA VZDÁLENOSTECH OS PANTŮ A OSY UCHYCENÍ POHONU A/A B/ .PŘI DODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY MÁME VÍCE MOŽNOSTÍ .JINAK JE NUTNÉ KONZULTOVAT –DLE TYPU POHONU A POŽADOVANÉHO ÚHLU OTEVŘENÍ.MAXIMALNÍ ÚHEL OTEVŘENÍ 120 ,POKUD JE TO MOŽNÉ MĚLA BY SE OBĚ KŘÍDLA OTVÍRAT NA STEJNÝ ÚHEL/MOHOU MÍT RŮZNOU DÉLKU/

5.TUHOST BRÁNY A KVALITNÍ PANTY –PŘI MONTÁŽI NA STÁVAJÍCÍ BRÁNU JE VÝŠE UVEDENÉ DŮLEŽITÉ PRO SPRÁVNOU FUNKCI POHONŮ.

6.VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY PLATÍ OBECNĚ KONZULTUJTE S NÁMI VÁŠ KONKRÉTNÍ PŘÍPAD