


# ELEKTRO ROZVODY –SEKČNÍ VRATA S PODSTROPNÍM POHONEM

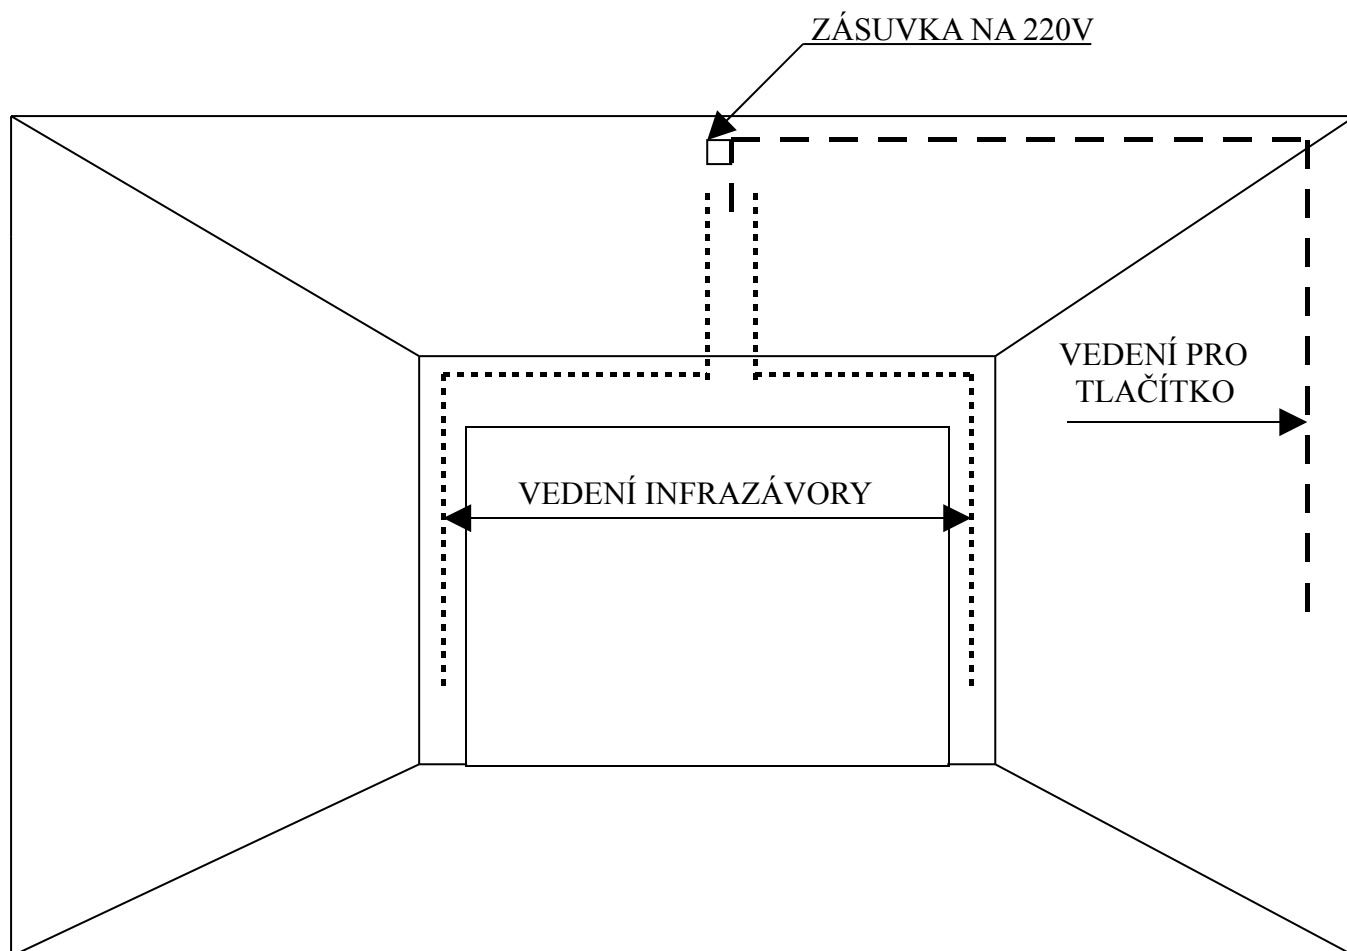

## LEGENDA :

1. **INSTALACE ZÁSUVKY NA 220V** – umístění na stropě 300mm od osy vrat vpravo či vlevo  
ve vzdálenosti od vnitřní hrany otvoru 3200mm – pro vrata do výšky 2300mm  
3400mm – pro vrata do výšky 2500mm  
3900mm – pro vrata do výšky 3000mm
2. **VEDENÍ PRO TLAČÍTKO** – dvoužilový zvonkový drát – vedle zásuvky/zapojuje se do pohonu/  
vedeme tam kde chceme tlačítko mít na konci osazeno tlačítko/u pohonů CHAMBERLAIN  
je tlačítko součástí dodávky pohonů u ostatních možno doobjednat nebo použít běžné/
3. **VEDENÍ PRO INFRAZÁVORU** – NUTNÉ U VRAT Z MASIVNÍHO DŘEVA !  
DOPORUČUJEME PRO VĚTŠÍ VRATA – 2 x dvoužilový zvonkový drát- vedle zásuvky  
/zapojuje se do pohonu/ druhý konec se vyvede v ostění 150mm od hrany otvoru ve výšce  
cca 500mm nad čistou podlahou na obou stranách