


TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ VRAT HÖRMANN LTE 40, EPU 40

POHLED ZE VNITŘ

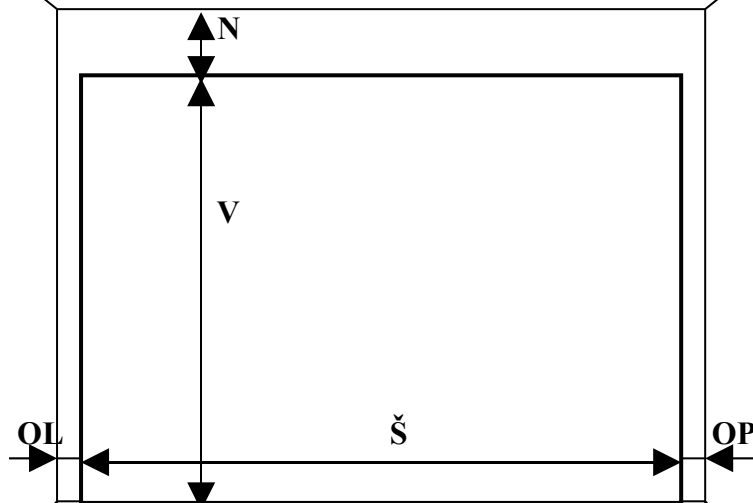

LEGENDA :

Š – čistá zaomítaná šířka otvoru

V – čistá zaomítaná výška otvoru

N – nadpraží – místo od hrany
otvoru pod strop

OL, OP – ostění – místo od hrany
ke stěně vlevo a vpravo

TYPY KOVÁNÍ DLE ROZMĚRU VRAT :

1. VRATA DO ŠÍŘE 3000 MM A VÝŠKY DO 2625MM

STANDART – TAŽNÉ PRUŽINY V BOČNÍM KOVÁNÍ

Z -kování – nadpraží min. 115mm, ostění 90mm – **SNIŽUJE PRŮJEZD O 30MM – vrata s pohonem!**
SNIŽUJE PRŮJEZD O 80MM – vrata bez pohonu!

2. VRATA NAD ŠÍŘI 3000MM

STANDART –TORZNÍ PRUŽINY NAD OTVOREM

N- kování – nadpraží min. 210mm, ostění 90mm – **NESNIŽUJE PRŮJEZD !**

NÍZKÉ KOVÁNÍ - TORZNÍ PRUŽINY VZADU NA KONCI LYŽIN

L-kování - nadpraží min. 115mm, ostění 90mm – **SNIŽUJE PRŮJEZD O 30MM – vrata s pohonem!**
SNIŽUJE PRŮJEZD O 100MM- vrata bez pohonu!

POKUD MÁTE MOŽNOST VOLBY DOPORUČUJEME KOVÁNÍ STANDART !

NADPRAŽÍ –VOLNÉ MÍSTO NAD OTVOREM MUSÍ BÝT PO CELÉ DÉLCE VRAT A POHONU !

**OSTĚNÍ –VOLNÉ MÍSTO PO BOCÍCH PŘEDPOKLÁDÁ MIN.PRAVÝ ÚHEL STĚNY NA ČELNÍ
STĚNU GARÁŽE !**

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST :

1.PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK -TOLERANCE MAX. 5MM

2.ČISTÁ PODLAHA GARÁŽE –MIN.PŘESNĚ URČENÁ –TOLERANCE MAX. 5 MM

**3.INSTALACE ZÁSUVKY NA 220V –ZAPOJENÍ DLE ČSN –NA STROPĚ- 300MM VLEVO ČI VPRAVO
OD OSY VRAT, KOLMO OD OTVORU VE VZDÁLENOSTI – 3200MM –VÝŠKA VRAT DO 2300MM
3400MM- VÝŠKA VRAT DO 2500MM
3900MM –VÝŠKA VRAT DO 3000MM**

4.DVOUŽÍLOVÝ ZVONKOVÝ DRÁT PRO TLAČÍTKO – OD ZÁSUVKY DLE POTŘEBY

VRATA JE NUTNÉ MONTOVAT PŘED PŘÍPADNÝMI NENOSNÝMI PODHLEDY !