


TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ VRAT HÖRMANN

LPU 40

POHLED ZE VNITŘI

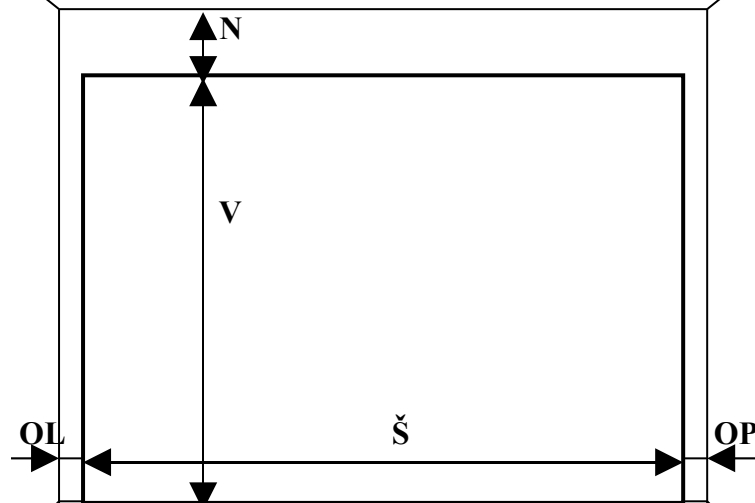

LEGENDA :

Š – čistá zaomítaná šířka otvoru

V – čistá zaomítaná výška otvoru

N – nadpraží – místo od hrany otvoru pod strop

OL, OP – ostění – místo od hrany ke stěně vlevo a vpravo

TYPY KOVÁNÍ DLE ROZMĚRU VRAT :

1. VRATA DO ŠÍŘE 3000 MM A VÝŠKY DO 2625MM

STANDART – TAŽNÉ PRUŽINY V BOČNÍM KOVÁNÍ

Z -kování – nadpraží min. 115mm, ostění 90mm – **SNIŽUJE PRŮJEZD O 30MM – vrata s pohonem !**
SNIŽUJE PRŮJEZD O 80MM – vrata bez pohonu !
ZA PŘÍPLATEK 1500,- BEZ DPH MOŽNO N-KOVÁNÍ viz. níže

2. VRATA NAD ŠÍŘÍ 3000MM

STANDART – TORZNÍ PRUŽINY NAD OTVOREM

N- kování – nadpraží min. 210mm, ostění 90mm – **NESNIŽUJE PRŮJEZD !**

NÍZKÉ KOVÁNÍ - TORZNÍ PRUŽINY VZADU NA KONCI LYŽIN

L-kování - nadpraží min. 115mm, ostění 90mm – **SNIŽUJE PRŮJEZD O 30MM – vrata s pohonem!**
SNIŽUJE PRŮJEZD O 100MM – vrata bez pohonu!

POKUD MÁTE MOŽNOST VOLBY DOPORUČUJEME KOVÁNÍ STANDART !

NADPRAŽÍ – VOLNÉ MÍSTO NAD OTVOREM MUSÍ BÝT PO CELÉ DÉLCE VRAT A POHONU !

OSTĚNÍ – VOLNÉ MÍSTO PO BOČÍCH PŘEDPOKLÁDÁ MIN. PRAVÝ ÚHEL STĚNY NA ČELNÍ STĚNU GARÁŽE !

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST :

1. PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK - TOLERANCE MAX. 5MM

2. ČISTÁ PODLAHA GARÁŽE – MIN. PŘESNĚ URČENÁ – TOLERANCE MAX. 5 MM

3. INSTALACE ZÁSUVKY NA 220V – ZAPOJENÍ DLE ČSN – NA STROPĚ- 300MM VLEVO ČI VPRAVO
OD OSY VRAT, KOLMO OD OTVORU VE VZDÁLENOSTI – 3200MM – VÝŠKA VRAT DO 2300MM
3400MM- VÝŠKA VRAT DO 2500MM
3900MM- VÝŠKA VRAT DO 3000MM

4. DVOUŽÍLOVÝ ZVONKOVÝ DRÁT PRO TLAČÍTKO – OD ZÁSUVKY DLE POTŘEBY

VRATA JE NUTNÉ MONTOVAT PŘED PŘÍPADNÝMI NENOSNÝMI PODHLEDY !