


TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ PRŮMYSLOVÝCH VRAT HÖRMANN

POHLED ZE VNITŘ

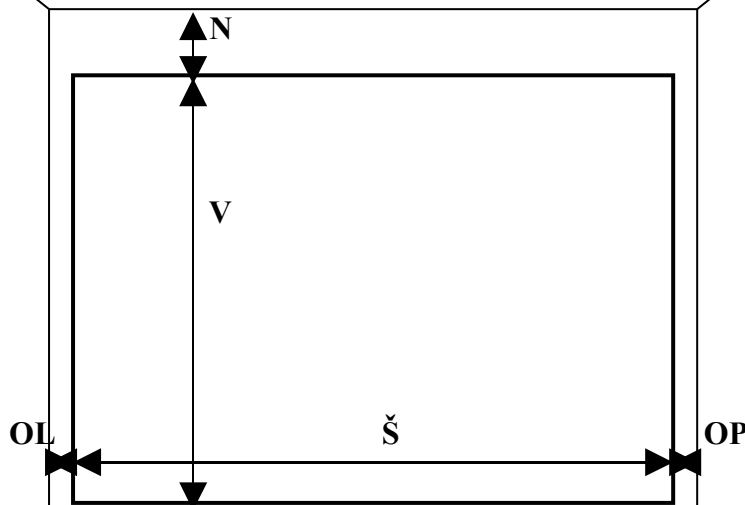

LEGENDA :

Š – čistá zaomítaná šířka otvoru

V – čistá zaomítaná výška otvoru

N – nadpraží – místo od hrany
otvoru pod strop

OL, OP – ostění – místo od hrany
ke stěně vlevo a vpravo

TYPY KOVÁNÍ DLE VÝŠKY NADPRAŽÍ :

NORMALNÍ – PRUŽINY NAD OTVOREM

N – nadpraží min. 390-550mm dle výšky vrat, ostění 125/350mm-na straně pohonu – **NESNIŽUJE PRŮJEZD !**

NORMÁLNÍ SE SKLONEM DO 30 STUPŇŮ – PRUŽINY NAD OTVOREM

ND – nadpraží min.200mm, ostění 125/350mm - na straně pohonu - **NESNIŽUJE PRŮJEZD !**

NÍZKÉ – PRUŽINY VZADU NA KONCI LYŽIN

L – nadpraží min. 200mm, ostění 125/350mm –na straně pohonu - **SNIŽUJE PRŮJEZD O 50MM !**

NÍZKÉ SE SKLONEM DO 30 STUPŇŮ –PRUŽINY VZADU

LD –nadpraží min.200mm, ostění 125/350mm-na straně pohonu – **SNIŽUJE PRŮJEZD O 50MM !**

ZVÝŠENÉ – PRUŽINY NAD OTVOREM

H – nadpraží od 880- 950mm, ostění 125/350 – na straně pohonu – systém bez jeklu pružina pod stropem

HU- nadpraží od 950-1760mm, ostění 150/350- na straně pohonu - systém s jeklem –pružina nad otvorem

ZVÝŠENÉ SE SKLONEM DO 30 STUPŇŮ

HD –nadpraží od 880 –910mm, ostění 150/350-na straně pohonu- systém bez jeklu pružina pod stropem

VERTIKÁLNÍ –PRUŽINY NAD OTVOREM

V –nadpraží výška vrat+ 500mm, ostění 125/350-na straně pohonu – systém bez jeklu pružina pod stropem

VU- nadpraží výška vrat +280mm, ostění 125/350-na straně pohonu- systém s jeklem pružina nad otvorem

POKUD MÁTE MOŽNOST VOLBY DOPORUČUJEME KOVÁNÍ STANDART !

NADPRAŽÍ –VOLNÉ MÍSTO NAD OTVOREM MUSÍ BÝT PO CELÉ DÉLCE VRAT !

OSTĚNÍ –VOLNÉ MÍSTO PO BOCÍCH PŘEDPOKLÁDÁ MIN.PRAVÝ ÚHEL STĚNY NA ČELNÍ STĚNU OBJEKTU.

- UVEDENÉ OSTĚNÍ JE PLATNÉ PRO A HŘÍDELOVÝ POHON/EL./

- POKUD JDE O VRATA RUČNÍ S ŘETĚZOVÝM POHONEM STAČÍ 200MM

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST :

1.PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK -TOLERANCE MAX. 5MM

2.ČISTÁ PODLAHA GARÁŽE –MIN.PŘESNĚ URČENÁ –TOLERANCE MAX. 5 MM

3.INSTALACE ZÁSUVKY NA 380V/16A –ZAPOJENÍ DLE ČSN –NA BOKU VÝŠKA 1300MM OD PODLAHY
VE VZDÁLENOSTI 500MM OD HRANY OTVORU NA STRANĚ POHONU

VRATA JE NUTNÉ MONTOVAT PŘED PŘÍPADNÝMI NENOSNÝMI PODHLEDY !