


TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ PRŮMYSLOVÝCH VRAT TRIDO SOP 40

POHLED ZE VNITŘ

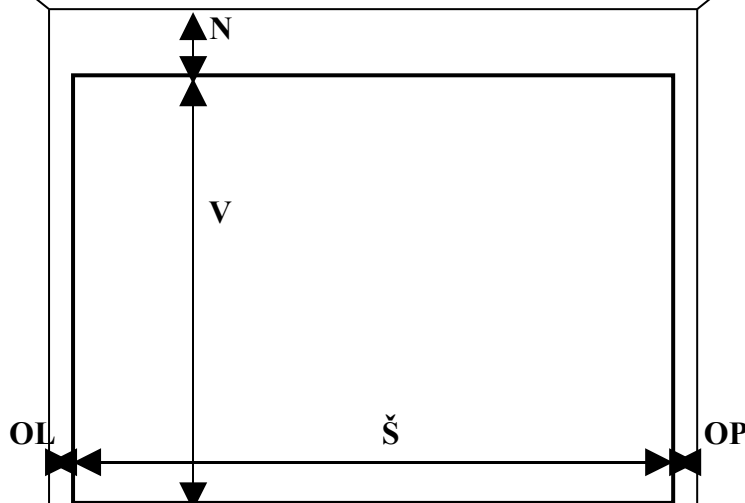

LEGENDA :

Š – čistá zaomítaná šířka otvoru

V – čistá zaomítaná výška otvoru

N – nadpraží – místo od hrany
otvoru pod strop

OL, OP – ostění – místo od hrany
ke stěně vlevo a vpravo

TYPY KOVÁNÍ DLE VÝŠKY NADPRAŽÍ :

STANDART – PRUŽINY NAD OTVOREM

420 – nadpraží min. 420mm, ostění 150/350mm-na straně pohonu – **NESNIŽUJE PRŮJEZD !**

NÍZKÉ – PRUŽINY NAD OTVOREM

320 – nadpraží min. 320mm, ostění 150/350mm - na straně pohonu - **SNIŽUJE PRŮJEZD O CCA 200MM !**

260 - nadpraží min. 260mm, ostění 150/350mm – na straně pohonu - **SNIŽUJE PRŮJEZD O CCA 200MM !**

NÍZKÉ – PRUŽINY VZADU NA KONCI LYŽIN

200 - nadpraží min. 200mm, ostění 150/350mm –na straně pohonu - **SNIŽUJE PRŮJEZD O CCA 200MM !**

ZVÝŠENÉ – PRUŽINY NAD OTVOREM

650 – nadpraží od 650- 4100mm, ostění 150/350 – na straně pohonu – systém bez jeklu pružina pod stropem
systém s jeklem –pružina nad otvorem

VERTIKÁLNÍ –PRUŽINY NAD OTVOREM

-nadpraží větší než výška vrat, ostění 150/350-na straně pohonu – systém bez jeklu pružina pod stropem
systém s jeklem pružina nad otvorem

KOVÁNÍ SE SKLONEM 1%-45%

Možnost použití pro vrata max šíře 5500mm a výšky 3700mm s minimálním nadpražím 300mm

POKUD MÁTE MOŽNOST VOLBY DOPORUČUJEME KOVÁNÍ STANDART !

NADPRAŽÍ –VOLNÉ MÍSTO NAD OTVOREM MUSÍ BÝT PO CELÉ DÉLCE VRAT !

OSTĚNÍ –VOLNÉ MÍSTO PO BOCÍCH PŘEDPOKLÁDÁ MIN. PRAVÝ ÚHEL STĚNY NA ČELNÍ STĚNU OBJEKTU.

- UVEDENÉ OSTĚNÍ JE PLATNÉ PRO ŘETÍZKOVÝ/RUČNÍ/ A HŘÍDELOVÝ POHON/EL./
- POKUD JDE O VRATA RUČNÍ STAČÍ NA OBOU STRANÁCH 100MM

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST :

1. PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK -TOLERANCE MAX. 5MM

2. ČISTÁ PODLAHA GARÁŽE –MIN. PŘESNĚ URČENÁ –TOLERANCE MAX. 5 MM

3. INSTALACE ZÁSUVKY NA 380V/16A –ZAPOJENÍ DLE ČSN –NA BOKU VÝŠKA 1300MM OD PODLAHY
VE VZDÁLENOSTI 500MM OD HRANY OTVORU NA STRANĚ POHONU

VRATA JE NUTNÉ MONTOVAT PŘED PŘÍPADNÝMI NENOSNÝMI PODHLEDY !