


TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ VÝKLOPNÝCH VRAT –BERRY N 80

1.MONTÁŽ ZA OTVOREM

PŮDORYS



ŘEZ

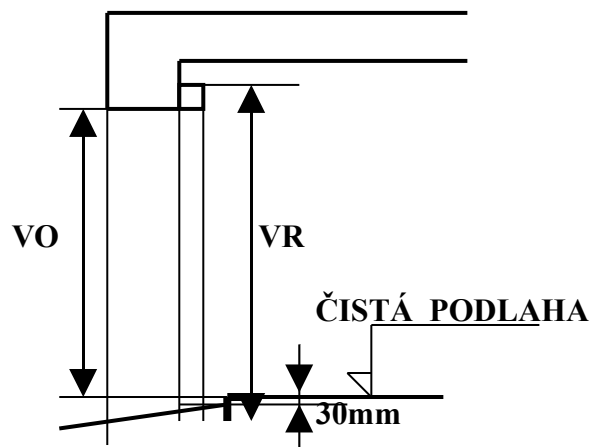


LEGENDA :


ŠO – ČISTÝ ZAOMÍTANÝ ROZMĚR = ŠÍŘE OBJEDNACÍHO ROZMĚRU VRAT
VO – ČISTÝ ZAOMÍTANÝ ROZMĚR = VÝŠKA OBJEDNACÍHO ROZMĚRU VRAT
šR – VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU -ŠÍŘE
VR - VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU – VÝŠKA

2.MONTÁŽ V OTVORU

PŮDORYS :

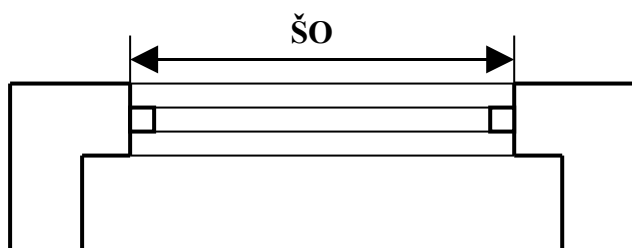

ŘEZ :

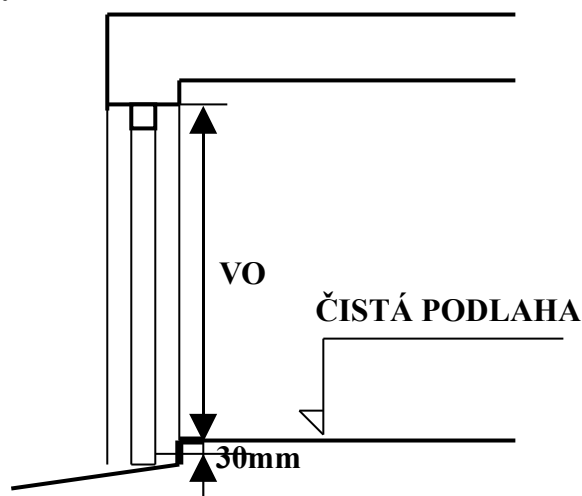

LEGENDA :

šO – HRUBÝ NEZAOMÍTANÝ ROZMĚR = ŠÍŘE VNĚJŠÍHO RÁMU +20mm
VO – HRUBÝ NEZAOMÍTANÝ ROZMĚR = VÝŠKA VNĚJŠÍHO RÁMU – 20mm

OBJEDNACÍ ROZMĚRY,VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU A SVĚTLÉ PRŮJEZDY VIZ.TABULKA TYPOVÝCH ROZMĚRŮ V PROSPEKTECH

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST :

- 1.VNITŘNÍ OMÍTKY GARÁŽE – MONTÁŽ ZA OTVOREM – ŠPALETY LÉPE NEZAOMÍTANÉ
MONTÁŽ V OTVORU –ŠPALETY NEZAOMÍTANÉ
- 2.ČISTÁ PODLAHA NEPROVEDENA
- 3.V PŘÍPADĚ POHONU VRAT ELEKTROROZVODY

VÝŠE UVEDENÉ PŘEDPOKLÁDÁ MIN.PRAVÝ ÚHEL BOČNÍCH STĚN A STROPU GARÁŽE !!!
VRATA SE MONTUJÍ PŘED PŘÍPADNÝMI NENOSNÝMI PODHLEDY !!!