


TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO MONTÁŽ VRAT TRIDO SO 40

POHLED ZE VNITŘI

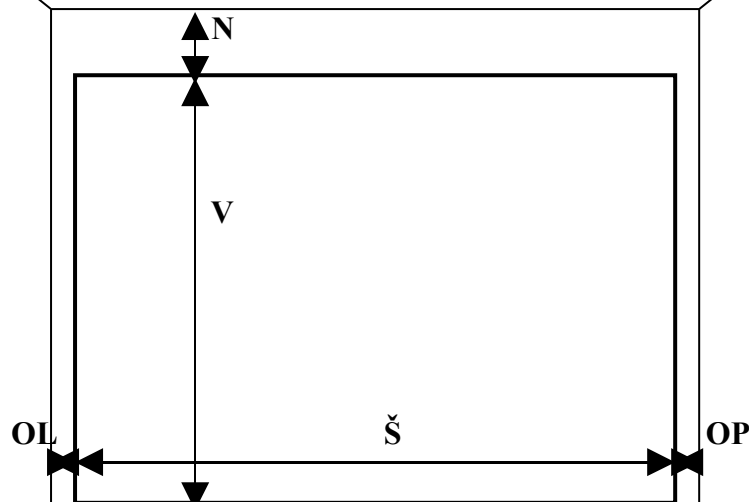

LEGENDA :

Š – čistá zaomítaná šířka otvoru

V – čistá zaomítaná výška otvoru

N – nadpraží – místo od hrany otvoru pod strop

OL, OP – ostění – místo od hrany ke stěně vlevo a vpravo

TYPY KOVÁNÍ DLE VÝŠKY NADPRAŽÍ :

STANDART – PRUŽINY NAD OTVOREM VRATA VÝŠKY DO 2440MM

420 – nadpraží min. 420mm, ostění 100mm – **NESNIŽUJE PRŮJEZD !**

250 – nadpraží min. 250mm, ostění 100mm – **NESNIŽUJE PRŮJEZD U VRAT S POHONEM !**
SNIŽUJE PRŮJEZD O 80-150MM U RUČNÍCH VRAT !

VRATA VÝŠKY NAD 2440MM

420 – nadpraží min. 420mm, ostění 100mm – **NESNIŽUJE PRŮJEZD !**

320 – nadpraží min. 320mm, ostění 100mm – **NESNIŽUJE PRŮJEZD U VRAT S POHONEM !**
SNIŽUJE PRŮJEZD O 80-150MM U RUČNÍCH VRAT !

260 – nadpraží min. 260mm, ostění 100mm – **NESNIŽUJE PRŮJEZD U VRAT S POHONEM !**
SNIŽUJE PRŮJEZD O 80-150MM U RUČNÍCH VRAT !

SNÍŽENÉ – PRUŽINY VZADU NA KONCI LYŽIN

220 – nadpraží min. 220mm, ostění 100mm – **NESNIŽUJE PRŮJEZD !**

170 – nadpraží min. 170mm, ostění 100mm – **NESNIŽUJE PRŮJEZD !**

110 – nadpraží min. 110mm, ostění 100mm – **SNIŽUJE PRŮJEZD O**
50-100MM U VRAT S POHONEM !
130- 200MM U RUČNÍCH VRAT !

VE VŠECH SYSTÉMECH JE POČÍTÁNO S TL.TYČE POHONU – 40MM !

POKUD MÁTE MOŽNOST VOLBY DOPORUČUJEME KOVÁNÍ STANDART !

NADPRAŽÍ –VOLNÉ MÍSTO NAD OTVOREM MUSÍ BÝT PO CELÉ DÉLCE VRAT A POHONU !

OSTĚNÍ –VOLNÉ MÍSTO PO BOCÍCH PŘEDPOKLÁDÁ MIN.PRAVÝ ÚHEL STĚNY NA ČELNÍ STĚNU GARÁŽE !

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST :

1.PROVEDENÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK -TOLERANCE MAX. 5MM

2.ČISTÁ PODLAHA GARÁŽE –MIN.PŘESNĚ URČENÁ –TOLERANCE MAX. 5 MM

3.INSTALACE ZÁSUVKY NA 220V –ZAPOJENÍ DLE ČSN –NA STROPĚ- 300MM VLEVO ČI VPRAVO
OD OSY VRAT, KOLMO OD OTVORU VE VZDÁLENOSTI – 3200MM –VÝŠKA VRAT DO 2300MM
3400MM- VÝŠKA VRAT DO 2500MM
3900MM –VÝŠKA VRAT DO 3000MM

4.DVOUŽÍLOVÝ ZVONKOVÝ DRÁT PRO TLAČÍTKO – OD ZÁSUVKY DLE POTŘEBY

VRATA JE NUTNÉ MONTOVAT PŘED PŘÍPADNÝMI NENOSNÝMI PODHLEDY !