



BRÁNA POSUVNÁ –ELEKTRO ROZVODY

POHLED ZE VNITŘ

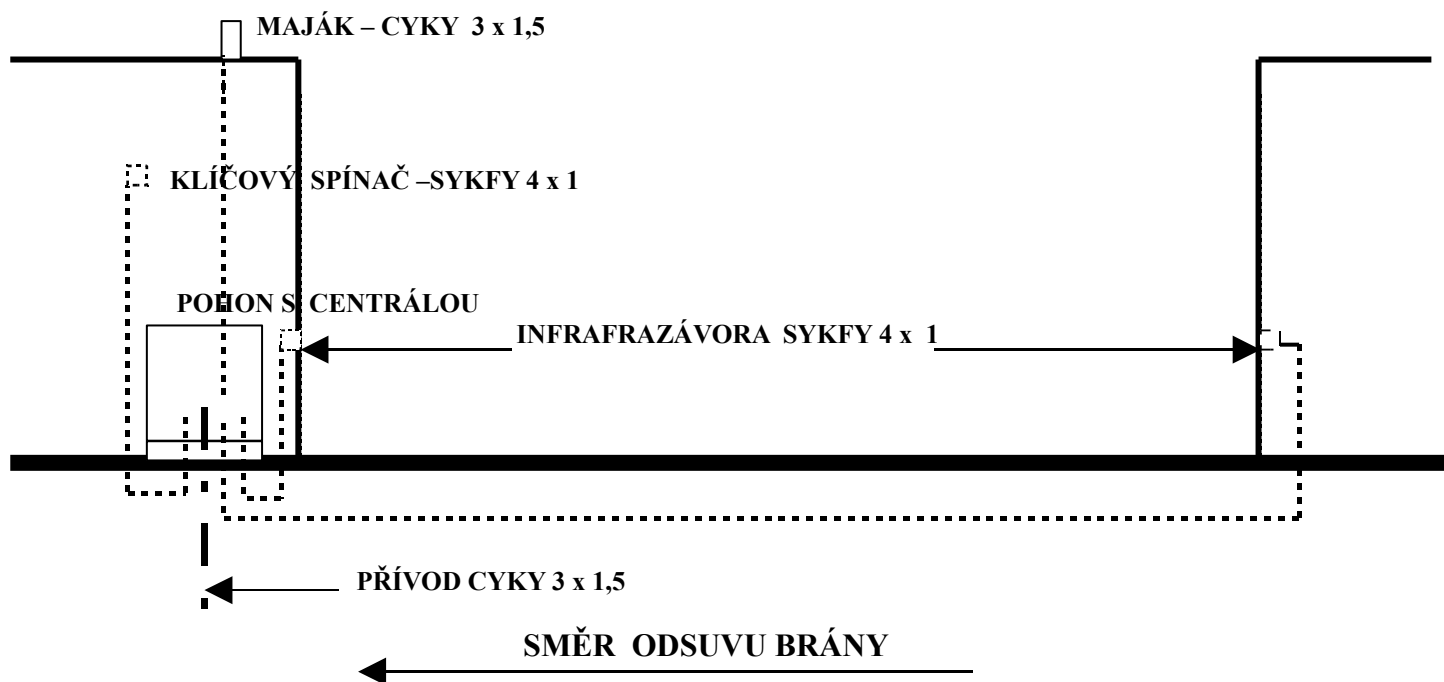

PŮDORYS ROZVODŮ

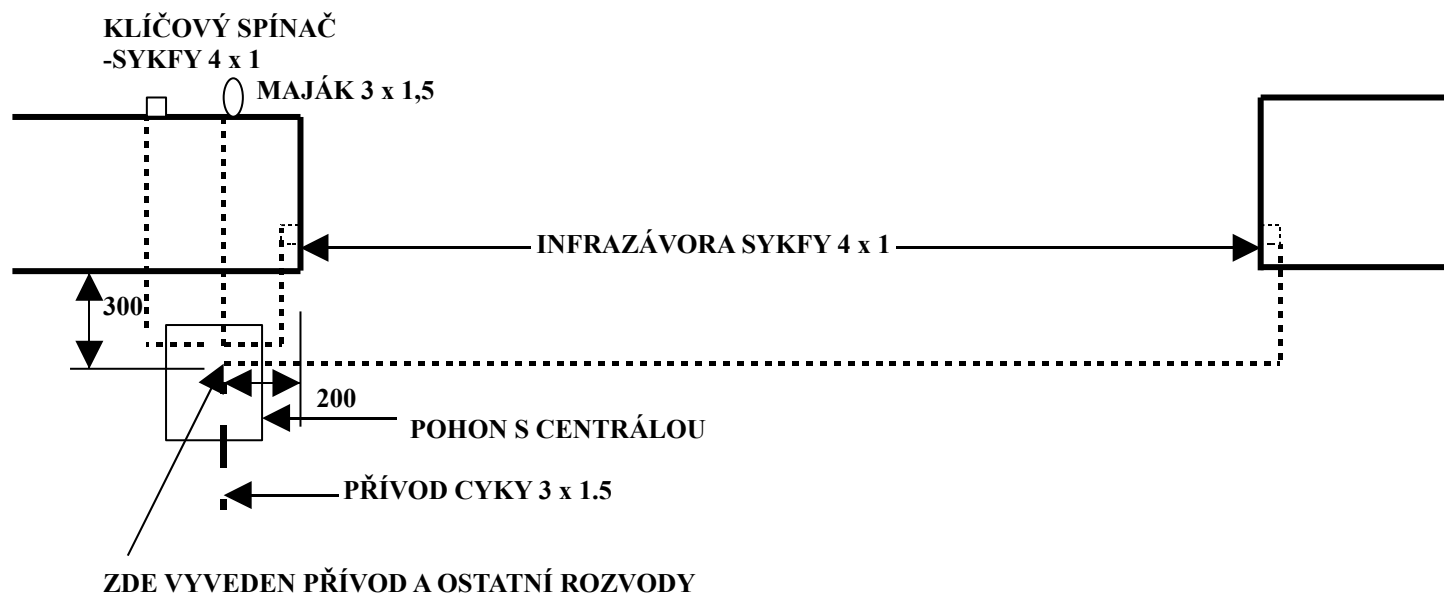

KOMPLETNÍ SADA POSUVNÉ BRÁNY OBSAHUJE :

1.CENTRÁLU – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU

- SLOUŽÍ K ŘÍZENÍ CHODU BRÁNY ,OBSAHUJE PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.
UMÍSTĚNÍ - **STANDARTNĚ POD KRYTEM POHONU** ,JE MOŽNÉ JI UMÍSTIT I MIMO DO BOXU

DO CENTRÁLY JE PŘIVEZEN PŘÍVOD PROUDU – CYKY 3 x 1,5 – DLE ČSN

2.POHON BRÁNY

OTVÍRÁ BRÁNU –ELEKROMOTOR POHÁNÍ OZUBENÉ KOLO A TO POHYBUJE HRĚBENEM UMÍSTĚNÝM NA BRÁNĚ

UMÍSTĚNÍ – NA STRANĚ ODSUVU BRÁNY VIZ. PODMÍNKY PRO MONTÁŽ .

PŘÍVOD EL. Z CENTRÁLY – STANDARTNĚ PROVEDEME PROPOJENÍ UVNITŘ POHONU, POKUD JE CENTRÁLA MIMO POHON– CYKY 4x 1,5 - DLE ČSN

3.INFRAZÁVORA –1PÁR

HLÍDÁ PŘEDNÍ STRANU BRÁNY PŘED NECHTĚNÝM SEVŘENÍM

– PŘI ZAVÍRÁNÍ BRÁNY A PŘERUŠENÍ PAPERSKU MEZI ČIDLY – SE BRÁNA VRÁTÍ DO POLOHY OTEVŘENO.

UMÍSTĚNÍ – PŘED VENKOVNÍ HRANU BRÁNY DO VÝŠKY CCA 500MM – NAPROTI SOBĚ NA PRAVÝ I LEVÝ SLOUPEK BRÁNY.MOŽNO DOPLNIT I DALŠÍ PÁR NA ZADNÍ HRANU BRÁNY.

PŘÍVOD EL. Z CENTRÁLY POD ČIDLO-SYKFY 4 x 1-DLE ČSN –PRO KAŽDÉ ČIDLO ZVLÁŠT!

4.KLÍČOVÝ SPÍNAČ

PŘI OTOČENÍ KLÍČEM –EL.IMPULS OTEVŘE NEBO ZAVŘE BRÁNU.

UMÍSTĚNÍ – VENKU PŘED BRÁNOU –POKUD JE PŘEDPOKLAD,ŽE BRÁNU BUDE POUŽÍVAT PĚŠÍ PŘÍCHOZÍ NEBO UVNITŘ –VÝŠKA OD ZEMĚ CCA 1200MM.

PŘÍVOD EL. Z CENTRÁLY POD KLÍČOVÝ SPÍNAČ –SYKFY 4 x 1 – DLE ČSN.

5.MAJÁK + ANTÉNA

SIGNALIZUJE BLIKÁNÍM POHYB BRÁNY A ZVYŠUJE DOSAH DÁLK. OVLÁDÁNÍ.

- UMÍSTĚNÍ VIDITELNĚ NA VNĚJŠÍ STRANĚ BRÁNY.

PŘÍVOD EL. Z CENTRÁLY POD MAJÁK – CYKY 3 x 1,5 –DLE ČSN

6.DÁLKOVÝ OVLADAČ

TŘÍKANÁLOVÝ MINI OVLADAČ S PLOVOUCÍM KÓDEM DÁLKOVĚ OVLÁDÁ BRÁNU I VRATA

